


Brukerveiledning Aventa regulator rc:

Klokke

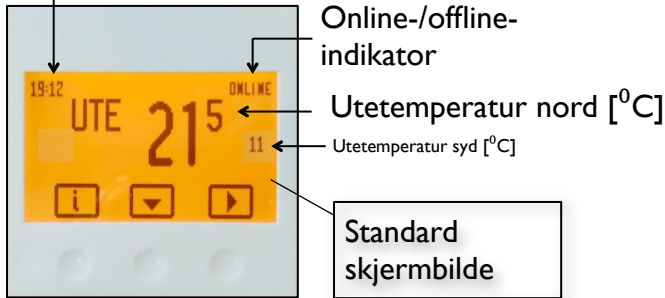


Tilbake til standard skjermbilde


Innstillinger



Ønsket temperatur i sone 1, 2, 4 og evt. 5. Endres med [+] og [-]

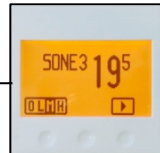


Ingen [0], lav [L], middels [M] eller høy [H] reduksjon av varme i sone 3 ved passiv soloppvarming

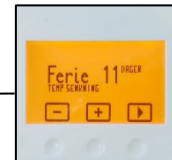

Ferie-/Hvilefunksjon. Antall dager med redusert varme (15 °C) i gulvvarmesystemet

Grense for oppvarming

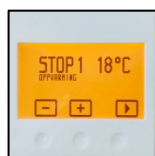

Stopper gulvvarmesystem når utetemperatur overstiger en selvvalgt temperaturgrense for sonene 1, 2, 3, 4 og evt. 5




Minimum varmetilførsel. Prosent av hver halvtime (typisk verdi 6%)


Systeminformasjon



Målerstand for gulvvarme i kWh og samlet varmeforbruk de 7 siste døgn

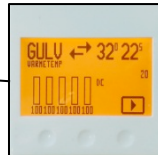

Tur- og returtemperatur og prosentvis varmetilførsel i de enkelte sonene

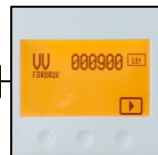

Målerstand for varmt tappevann i liter

Leil. nr:	
Sone 1	
Sone 2	
Sone 3	
Sone 4	
Sone 5	