

Enkel bruksanvisning for gulvvarme

Vårt styringssystem for gulvvarme er av merket Homematic IP. Alle leiligheter har minimum to romtermostater, hvorav én er for badromsgulvet, samt ett aksesspunkt. Romtermostatene har en innebygget lufttemperaturføler, og justerer gulvvarmen etter romtemperaturen. Pass derfor på å plassere romtermostatene slik at temperaturføleren ikke blir påvirket av f.eks. sollys, varmeovner eller lignende. Romtermostatens display viser romtemperaturen hele tiden, bortsett fra når man justerer temperaturen ved å vri på hjulet. Bildet under viser en romtermostat, med justeringshjulet ringet rundt i gult.





Temperaturjustering

Vri på justeringshjulet til displayet viser ønsket temperatur. Etter ca. ett sekund vil indikatoren over justeringshjulet blinke kort gult for å indikere at ønsket temperatur er satt og overført til aksesspunktet. Romtermostaten går så tilbake til å vise romtemperaturen.

Merk at det tar ca. 12 timer fra man justerer til endringen er merkbar. Det er begrenset hvor høy temperatur man faktisk kan få i gulvet, uavhengig av hvor høyt man setter romtermostatene. Dette er blant annet for å forhindre skader på parkettgulv.

App

Det er mulig å justere gulvtemperaturen i egen leilighet via appen Homematic IP, som fins tilgjengelig for både iOS og Android her: <https://bit.ly/homematicip>. Sett styringsprofilen i appen til «Manuell» for best styring av varmen. Se skjermbilder under.

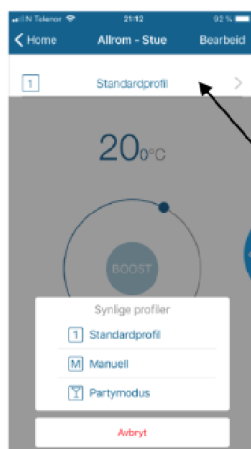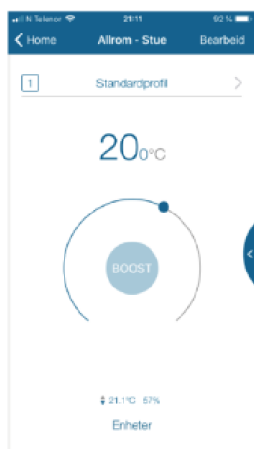

1. Velg romtermostat i hjem meny
2. Velg enhet
3. Sett profil til manuell

Ved eierskifte eller bytte av telefon, så kan styringen av gulvvarmen overføres til ny eier/telefon ved å laste ned overnevnt app og følge veiledningen i den.